




Acque meteoriche prima pioggia
contaminate

Trattamento e recupero rifiuti derivanti dalla attività edile

Es. conc. limite idrocarburi per riutilizzo
in siti ad uso commerciale e industriale
750mg/kg

Rifiuti speciali
non pericolosi


materiale di recupero

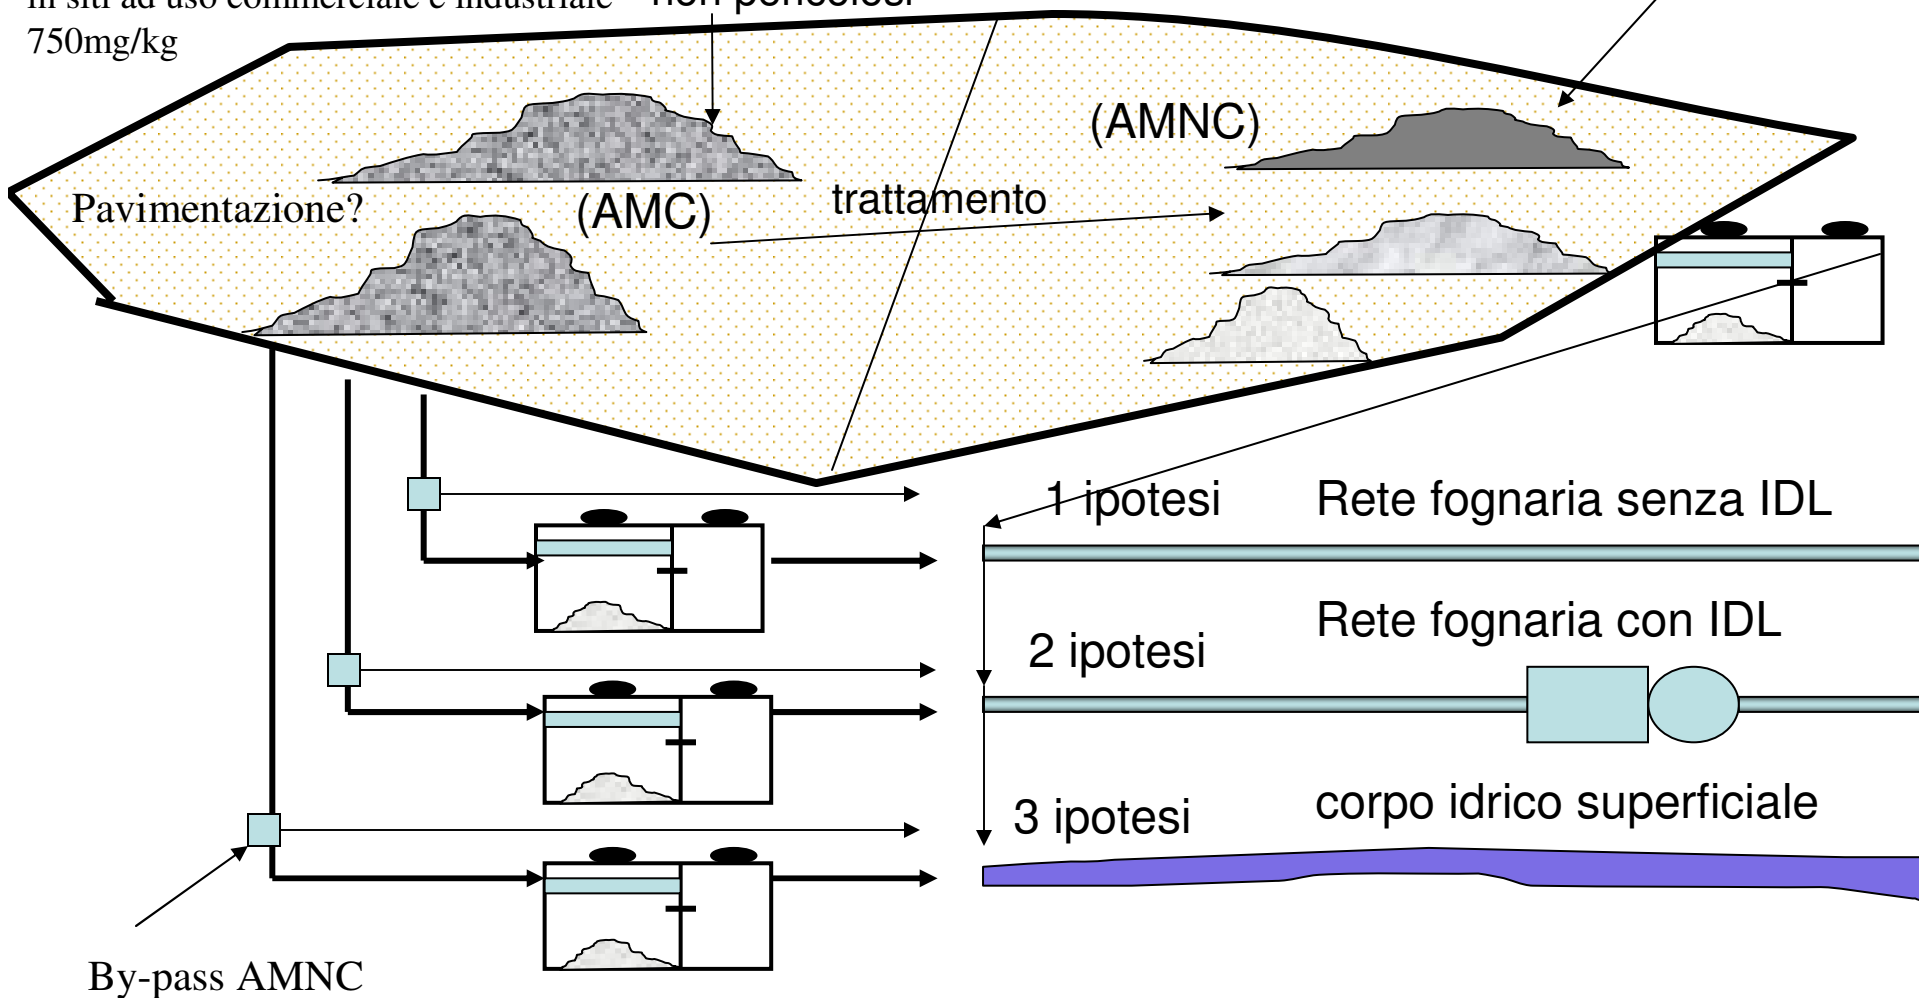



Acque meteoriche prima pioggia
contaminate


Aree di servizio carburanti

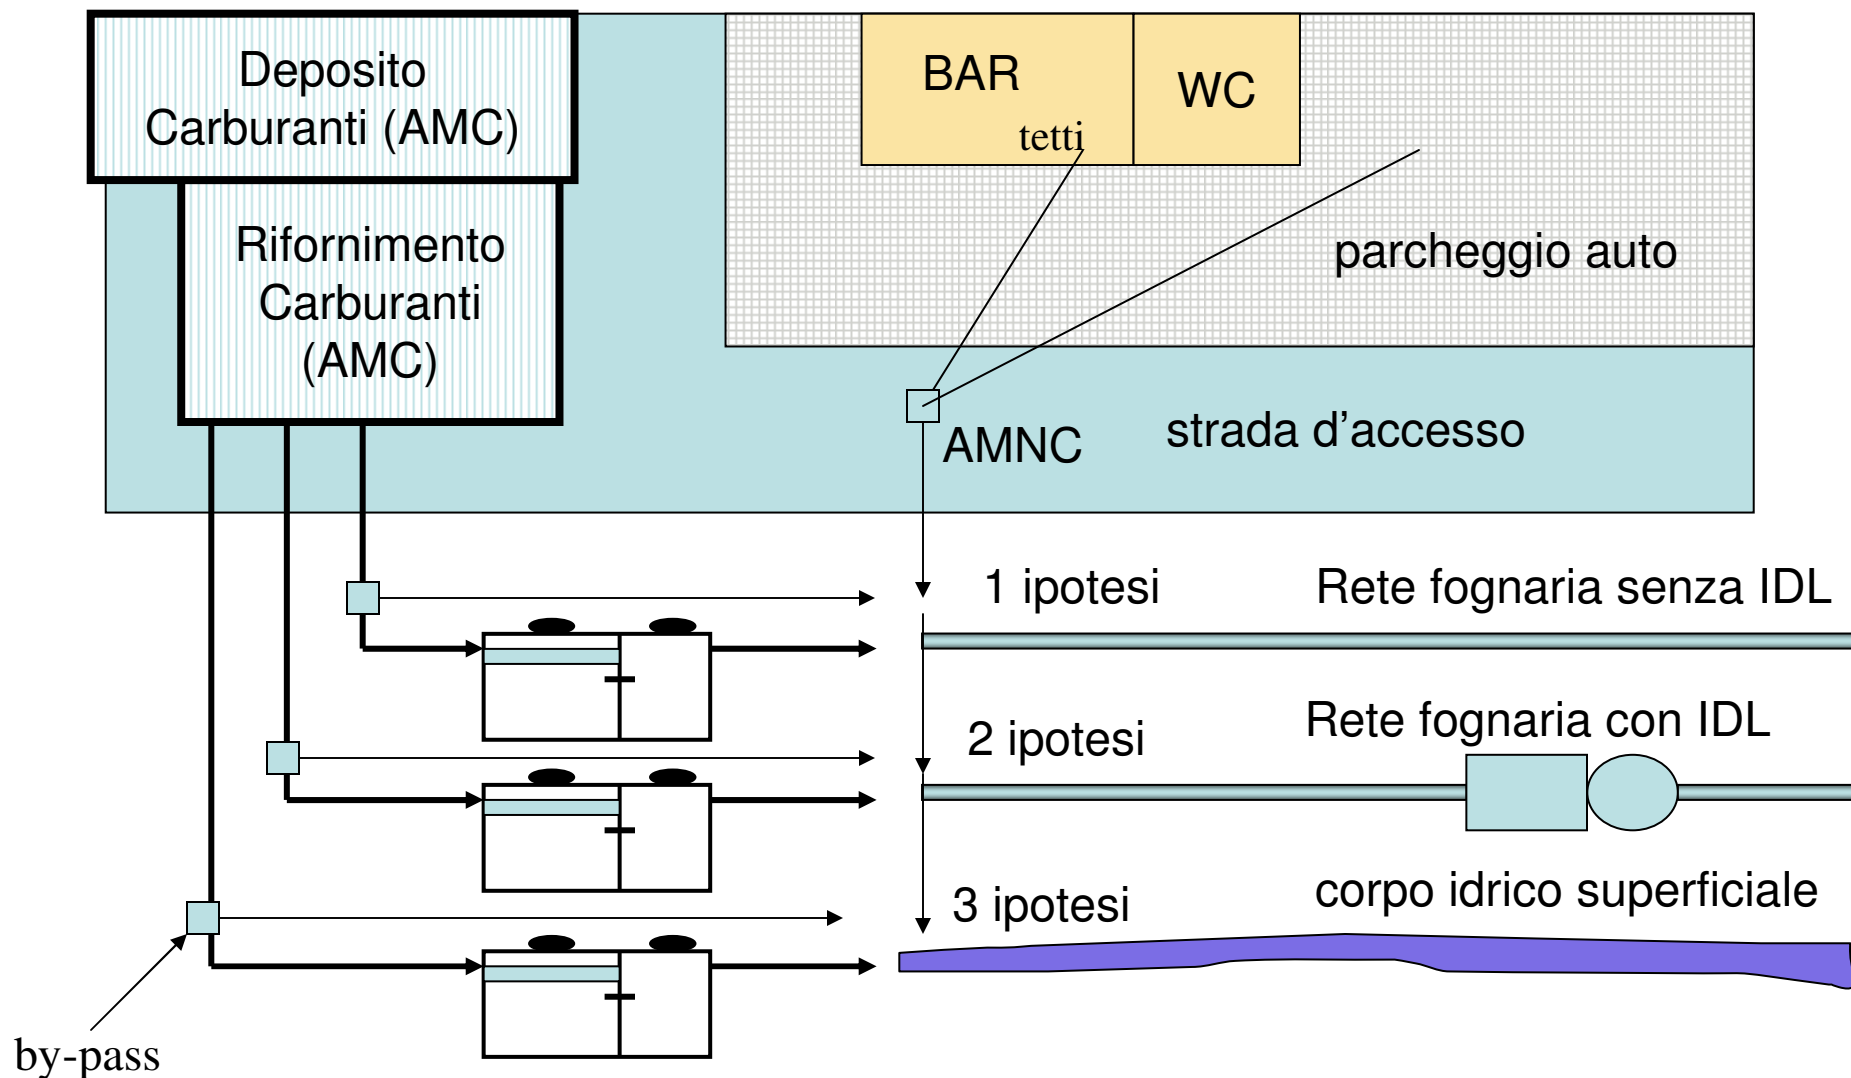




Acque meteoriche prima pioggia
contaminate

Attività di raccolta e trattamento rifiuti urbani

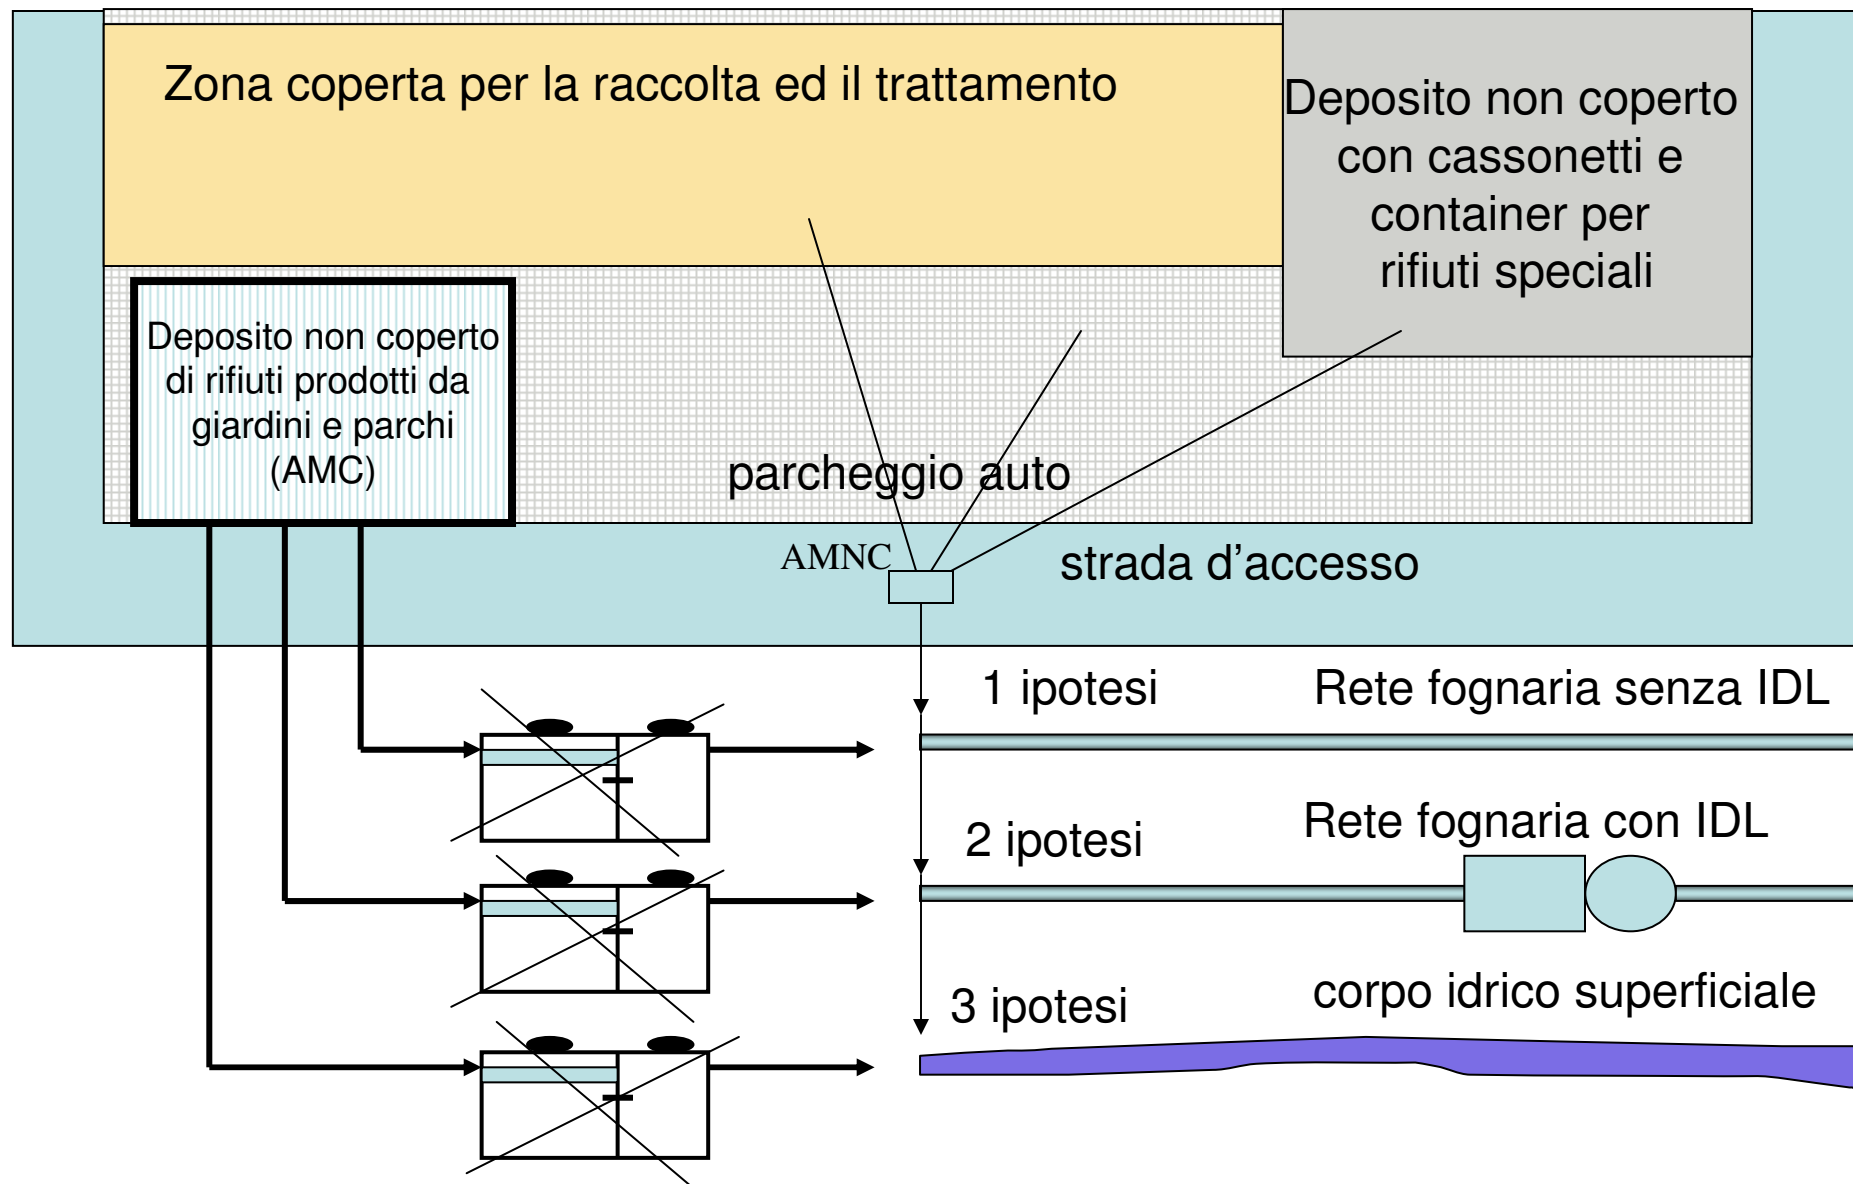


perforazione
sondaggio terreno
carotaggi a secco

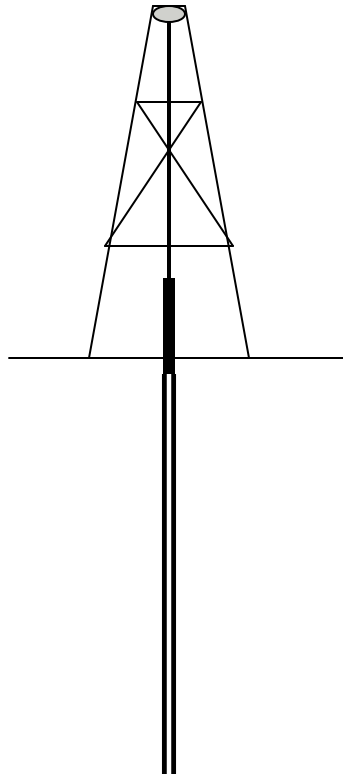

Obiettivo: raccogliere campioni

attenzione a non perforare
strati impermeabili

perforazione pozzi

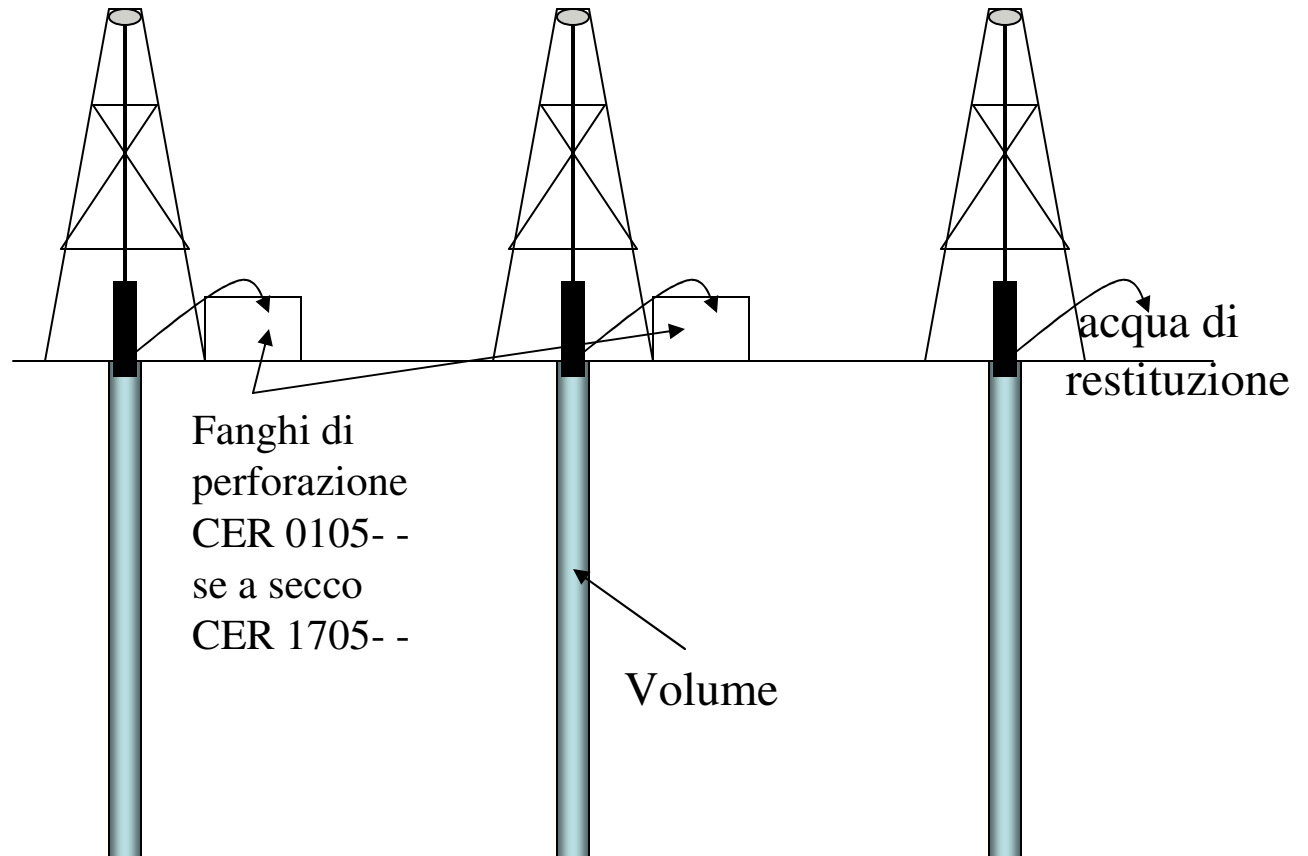


Obiettivo: perforare per prelevare acqua

I fase
escavazione
circuitto chiuso


II fase
primo spurgo
2-3 Volumi ?

III fase
spurgo vero e
proprio

Impianto idroelettrico ad acqua fluente *acque di restituzione*

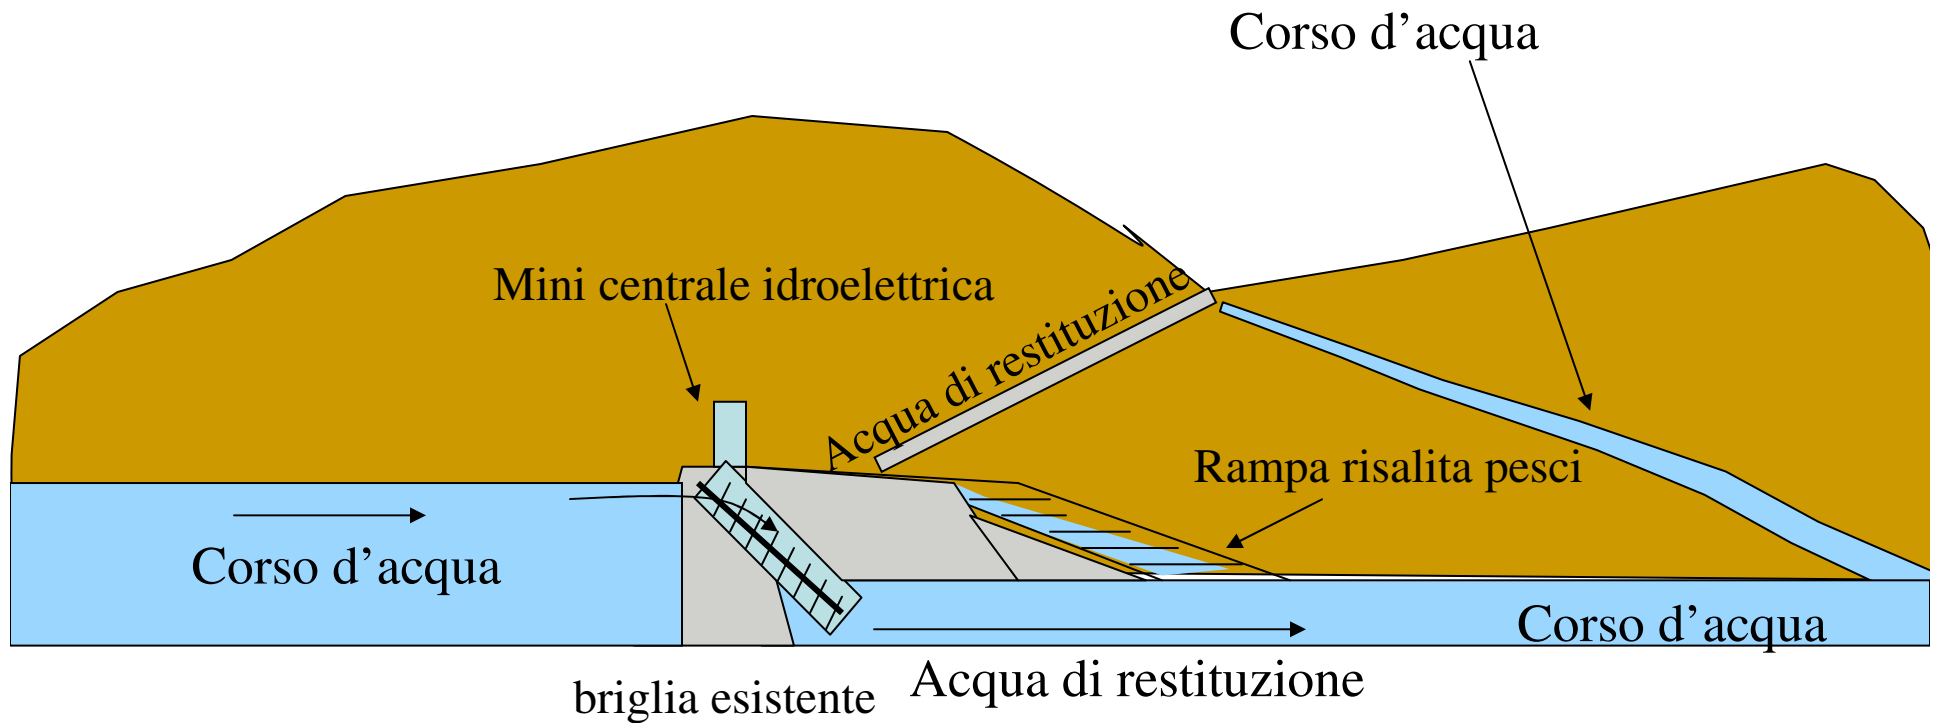

Utilizzazione agronomica acque di vegetazione e sanse umide

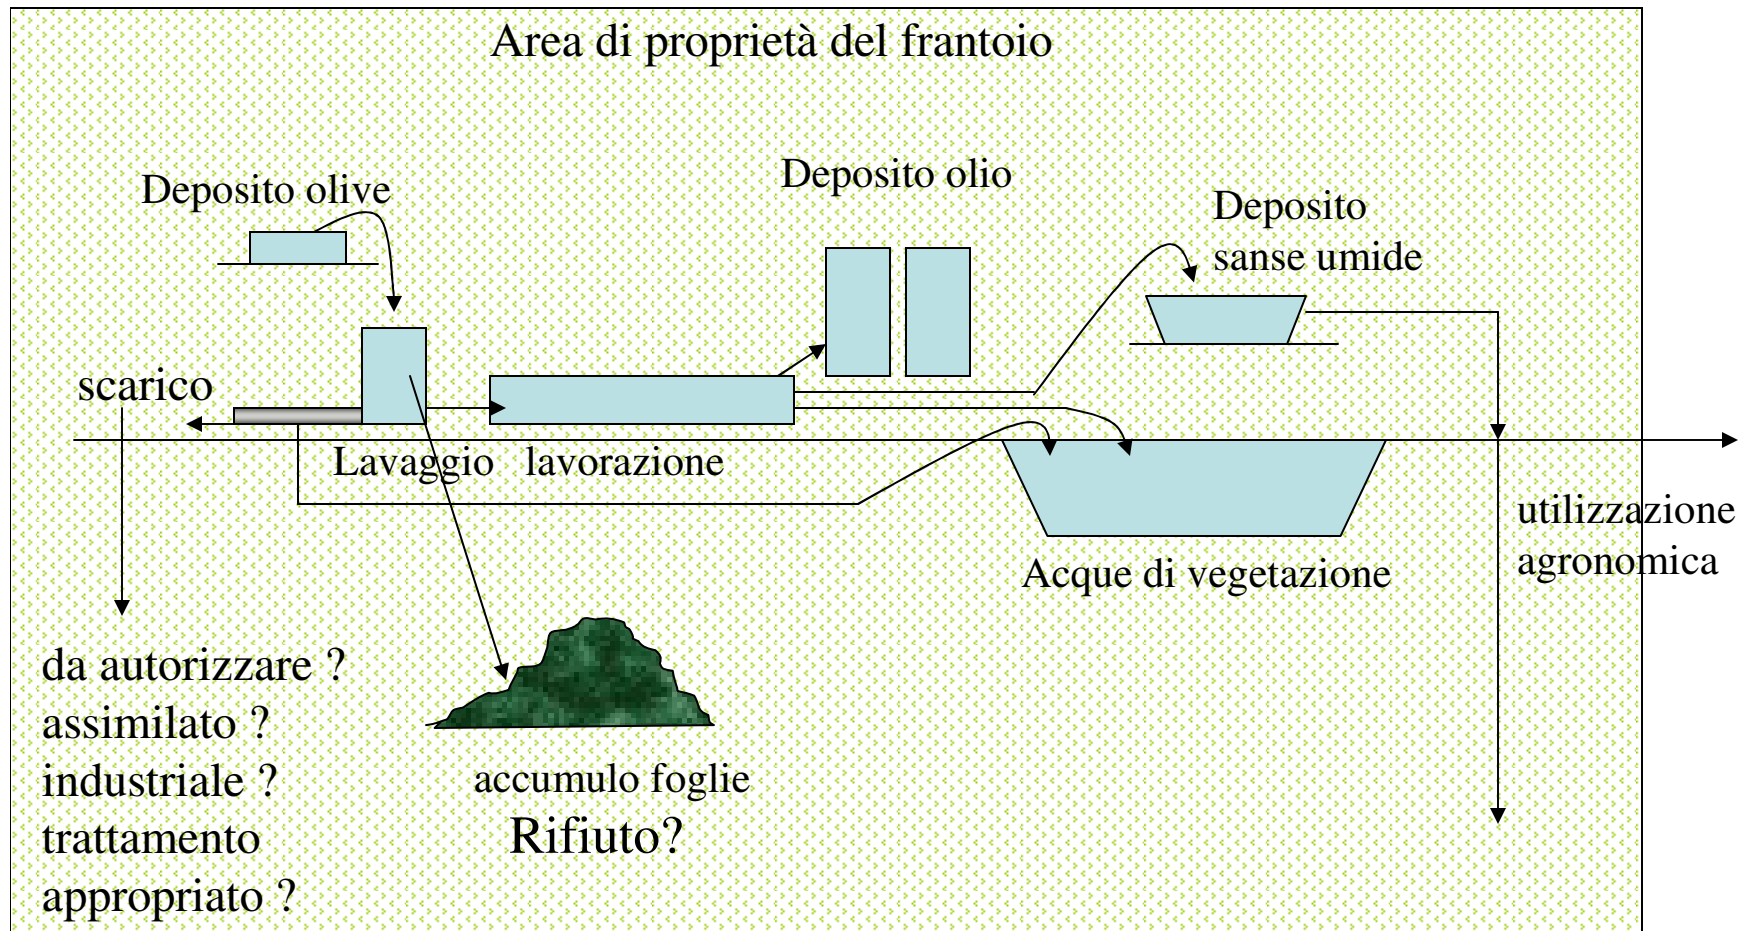

Comunicazioni,
modalità,
tempi,
divieti,
stoccaggio,
trasporto